


GUIDE D'INSTALLATION Soundboard 100

version à coller

Phase 1 : La préparation du support

Pour garantir un maintien parfait dans le temps, le support doit être propre, sec et dégraissé.

De même, la zone mélaminée à encoller du Soundboard, doit être parfaitement propre et dégraissée.

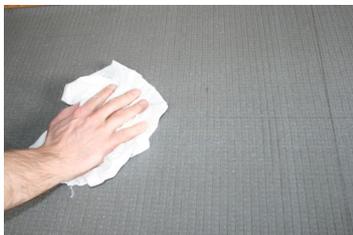

Phase 2 : Le tube de colle



Remarque générale : utiliser uniquement le tube de colle original fourni avec votre Soundboard.

Percer l'orifice du tube de colle à l'aide d'un tournevis par ex. puis couper l'embout de distribution plastique en biseau et à mi longueur.



Phase 3 : l'encollage

Disposer la colle sur toute la surface du Soundboard à l'aide d'un pistolet pour cartouche mastique.

Le trait de colle doit être homogène et de 5mm de diamètre au min.



Phase 4 : La pose et le maintien

Déposer le Soundboard sur le support et assurer un maintien ferme pendant plusieurs heures.

La colle doit déborder de la plaque garantissant ainsi un plaquage homogène sur toute la surface.



Ceci est particulièrement vrai pour les supports dont les surfaces sont convexes comme sur un toit tunnel par ex. Une fois la colle séchée, votre Soundboard est prêt à l'emploi.



Veuillez impérativement respecter un temps de séchage de min. 24h avant la première utilisation de votre Soundboard.

"Écoutez... il n'y a rien à voir..."

